PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: **MINICOMPONENTE DE AUDIO**	SERIE No.:
MARCA: **NAKAZAKI**	MODELO: **VCD783**
NOMBRE DEL CLIENTE:	
DIRECCIÓN:	
FECHA DE COMPRA:	

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

NAKAZAKI®

modelo VCD783

MINICOMPONENTE DE AUDIO

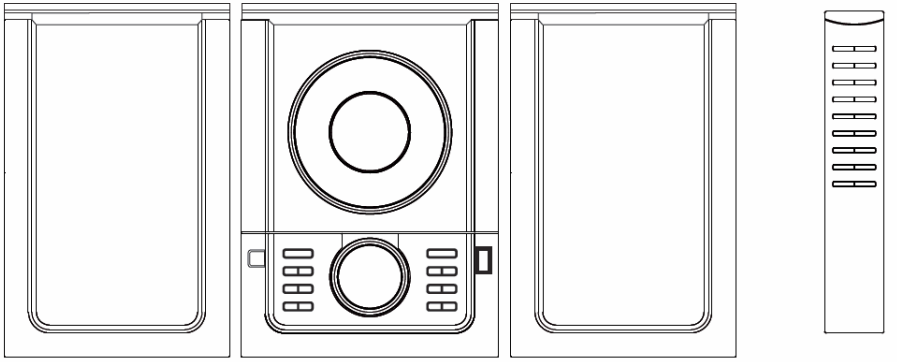

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V~
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 60 Hz
CONSUMO DE POTENCIA: 18 W

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: MINICOMPONENTE DE AUDIO
MARCA: NAKAZAKI MODELO: VCD783

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V ~ 60Hz 18 W

INCLUYE: DOS BOCINAS CON O SIN MARCA NAKAZAKI
CONTROL REMOTO CON O SIN MARCA NAKAZAKI

OPERA CON: 2 BATERÍAS “AAA” DE 1, 5Vcc (NO INCLUIDAS)

NOM - NYCE

SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. **PRECAUCIÓN**: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. **EXPOSICIÓN A RADIACIÓN**	**PELIGRO** RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO	La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR ***NAKAZAKI***®

PRECAUCIONES

Siga cuidadosamente los consejos abajo mencionados para la operación segura y apropiada.

EN LA COLOCACIÓN

- No utilizar la unidad en los lugares que son extremadamente calientes, fríos, polvorientos, o húmedos.
- Poner la unidad en una superficie plana y que no este en movimiento.
- No restringirle flujo de aire a la unidad poniéndola en un lugar con flujo de aire escaso, cubriéndola con un paño, o colocándola en una alfombra.

EN LA SEGURIDAD

- Al conectar y desconectar el cable de CA, agarrar el enchufe y no solamente el cable. Si jala del cable puede dañarlo y ocasionar un corto.
- Cuando usted no va a utilizar la unidad por un período largo de tiempo, desconecte la unidad de la corriente ALTERNA.

EN VOLTAJE ELÉCTRICO (CA CORRIENTE ALTERNA)

- Antes de uso, comprobar que el voltaje clasificado de su unidad empareje su voltaje local. 120V CA

CONEXIONES DEL MINICOMPONENTE

1. CONEXIÓN DE LAS BOCINAS
   Conecte el cable negro a la terminal (-).
   El cable de color gris a la terminal (+).
2. Conexión de la alimentación de CA
   Antes del uso, comprobar la tensión nominal (indicada en la parte trasera de la unidad) de su sistema para que coincida con el voltaje local.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de que el Panel de Bocinas está bien conectado antes de enchufar el cable de alimentación eléctrica en una tomacorriente (CA)
- El minicomponente se encuentra con alimentación eléctrica aun estando apagado, es decir en estado de standby.

3. Cable de antena de FM

En el caso de tormenta eléctrica o mal funcionamiento debido a descargas electrostáticas, el aparato debe estar desconectarlo de la red de suministro eléctrico.

CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS EN LA ETIQUETA UBICADA EN LA PARTE TRASERA O BAJA DEL APARATO.

EN LA CONDENSACIÓN

- Cuando la unidad es colocada en un cuarto o lugar caliente y húmedo, las gotitas del agua o la condensación se pueden formar dentro del lector de reproductor de disco compacto.
- Cuando hay condensación dentro de la unidad, la misma puede no funcionar normalmente.
- Abra el compartimiento de CD por 1 a 2 horas antes de volver a utilizarla, ventile o caliente el cuarto donde se esta usando.
- Asegúrese una distancia mínima de 5 centímetros alrededor del aparato para la suficiente ventilación.
- Asegurarse de que la ventilación no sea impedida cubriendo las aberturas de la ventilación con los artículos, tales como periódicos, cortinas de los manteles, etc.
- No poner cerca de las fuentes de calor, tales como velas encendidas, estufa, radiadores, calentadores, etc.
- Utilizar el aparato solamente en climas moderados (no en climas tropicales).
- No exponer el aparato a goteo o a salpicaduras.
- No poner los objetos llenos de líquidos, tales como floreros, en el aparato.
- El enchufe se utiliza como dispositivo de desconexión. Debe estar accesible y no debe ser obstruida durante su uso. Para estar completamente desconectado de la red eléctrica el enchufe debe ser desconectado completamente de la conexión eléctrica.

Si ocurre cualquier problema, desconecte el cable de corriente eléctrica y consulte con personal calificado.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

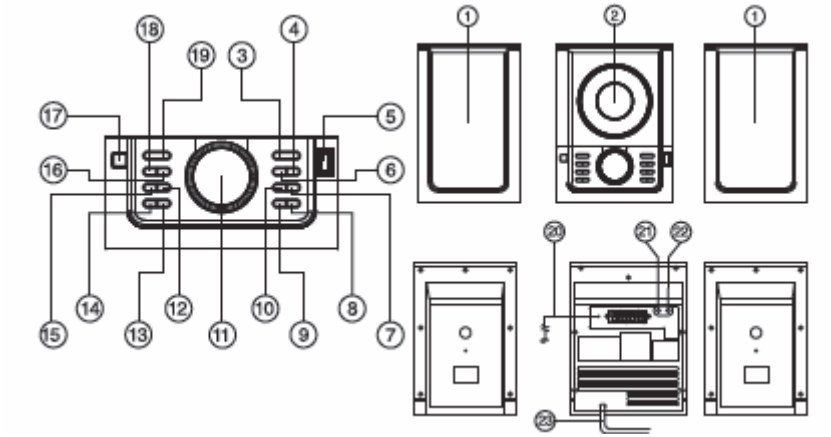

UNIDAD PRINCIPAL

1. BOCINA
2. PUERTA COMPARTIMIENTO DE DISCO COMPACTO
3. BOTÓN ABRIR/CERRAR
4. BOTÓN DE PARO (STOP)
5. PUERTO USB
6. BOTÓN DE ENTRADA(ENTER) REPRODUCCIÓN (PLAY) PAUSA (PAUSE)
7. BOTÓN DE VOLUMEN +
8. BOTÓN DE CAMBIO + /SIGUIENTE ⏭
9. BOTÓN DE CAMBIO - /ANTERIOR ⏮
10. BOTÓN DE VOLUMEN -
11. LCD DISPLAY
12. BOTÓN DE PROGRAMA/MEMORIA
13. BOTÓN DE MODO DE REPRODUCCIÓN/ P+
14. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN AL AZAR
15. BOTÓN DE FOLDER/BANDA
16. BOTÓN DE FUNCIÓN
17. SENSOR REMOTO
18. BOTÓN DE MENU
19. BOTÓN DE STANDBY
20. CABLE DE ANTENA FM
21. ENTRADA DE AUDÍFONO
22. ENTRADA DE AUXILIAR
23. ENTRADA DE CABLE DE CORRIENTE

CONTROL REMOTO

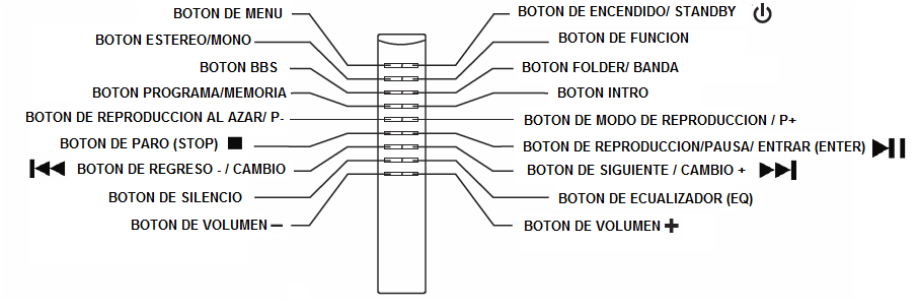
BOTON DE MENU
BOTON ESTEREO/MONO
BOTON BBS
BOTON PROGRAMA/MEMORIA
BOTON DE REPRODUCCION AL AZAR/ P-
BOTON DE PARO (STOP) ■
BOTON DE REGRESO - / CAMBIO
BOTON DE SILENCIO
BOTON DE VOLUMEN —
BOTON DE ENCENDIDO/ STANDBY ⏻
BOTON DE FUNCION
BOTON FOLDER/ BANDA
BOTON INTRO
BOTON DE MODO DE REPRODUCCION / P+
BOTON DE REPRODUCCION/PAUSA/ ENTRAR (ENTER) ▶❙❙
BOTON DE SIGUIENTE / CAMBIO + ▶▶❙
BOTON DE ECUALIZADOR (EQ)
BOTON DE VOLUMEN +

CONEXIÓN DEL SISTEMA

La corriente eléctrica alimenta la unidad, incluso cuando esta en modo de espera. Para apagar la corriente de alimentación de la unidad, presione el botón ON/STANDBY situado en la parte delantera de la unidad.

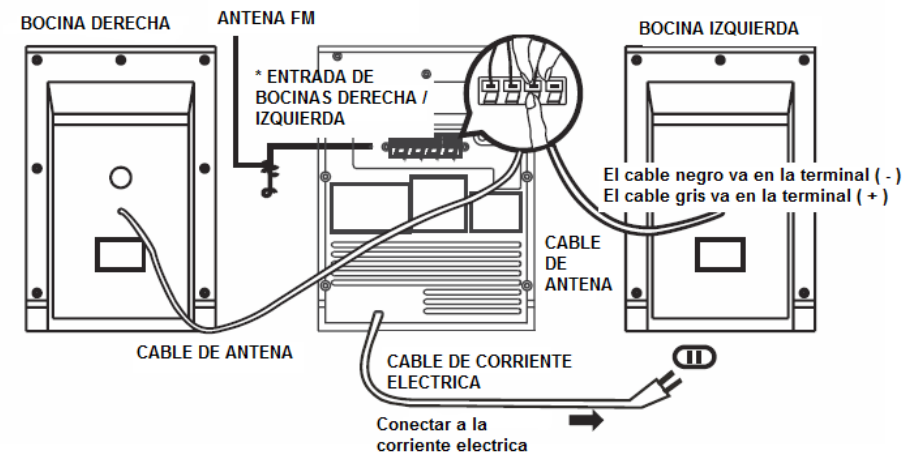
BOCINA DERECHA
ANTENA FM
BOCINA IZQUIERDA
* ENTRADA DE BOCINAS DERECHA / IZQUIERDA
El cable negro va en la terminal (-)
El cable gris va en la terminal (+)
CABLE DE ANTENA
CABLE DE ANTENA
CABLE DE CORRIENTE ELECTRICA
Conectar a la corriente electrica

COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS EN EL CONTROL REMOTO

Quite la cubierta de la batería. Inserte las baterías (2) dos baterías tipo “AAA” (no incluidas) como se describe dentro del control remoto, cuidando de colocarlas con la polaridad correcta. Cierre el compartimento de las baterías.

ENCENDER Y APAGAR

El reloj se muestra cuando se conecta el cable de alimentación de CA. Presione el botón ⏻ interruptor en la unidad para encenderlo. Para cambiar el modo de audio (RADIO, CD, USB, Y AUX), presione el botón de función cuando este encendida la unidad. El modo de audio se muestra en el display. La unidad pasará al modo de espera automáticamente al CD, MP3 y la función de USB si han estado en el modo de stop (detenidos o en espera) durante 15 minutos.

ON / STANDBY: MODO DE ESPERA
FUNCTION: FUNCIÓN

AJUSTE DEL RELOJ

Estando en modo STANDBY (espera)

1. Presione el botón de MENÚ para seleccionar el RELOJ, el display mostrara la palabra “CLOCK”
2. Presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE para entrar al sistema del reloj y hacer los ajustes. El digito correspondiente a la hora comenzara a destellar.
3. Presione los botones TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK para ajustar la hora.
4. Presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE, el digito correspondiente a los minutos destellara en el display.
5. Presione los botones TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK para ajustar los minutos.
6. Presione nuevamente el botón ENTER/PLAY/PAUSE para confirmar el ajuste.

AJUSTE DEL SONIDO
PARA AJUSTAR EL VOLUMEN
Gire el botón de volumen (VOL+) para incrementar el nivel de sonido o VOL- para bajar el nivel.

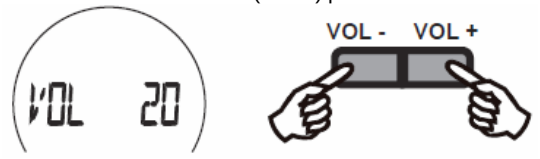

FUNCIÓN DEL AUXILIAR (AUX)
Conecte el cable AUX en la entrada marcada como LINE OUT. Se encuentra en la parte posterior de la unidad. Cuando la unidad esta encendida, presione el botón de FUNCIÓN varias veces hasta que aparezca “AUX” en la pantalla.

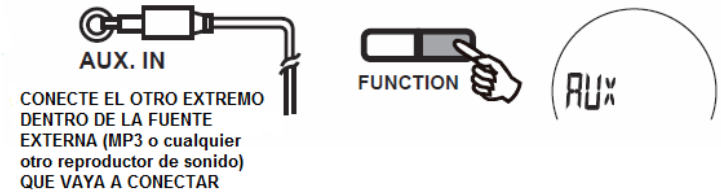
AUX. IN
CONECTE EL OTRO EXTREMO DENTRO DE LA FUENTE EXTERNA (MP3 o cualquier otro reproductor de sonido) QUE VAYA A CONECTAR
FUNCTION
AUX

PONER EL RELOJ/DORMIR
Ajuste del Temporizar
1. Presione el botón MENÚ varias veces hasta que aparezca “TIMER” en la pantalla.
2. A continuación, presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE para entrar en el modo de ajuste de temporizador.
3. Presione el botón MENÚ para seleccionar “ON-time” (a tiempo) (despertar) y “OFF-time” (dormir)
4. Después presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE para comenzar el ajuste de la hora.
5. Presione los botones TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK para incrementar/disminuir horas. TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK se presionan repetidamente para los ajustes necesarios.
6. Después de ajustar la hora, presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE para ajustar los minutos. Presione los botones TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK para incrementar/disminuir en la escala de los minutos. TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK se presionan repetidamente para los ajustes necesarios
7. Presione el ENTER/ PLAY/ PAUSE nuevamente para finalizar los ajustes. Si presiona el botón de detención (STOP) durante la configuración, podrá salir del sistema de ajuste, sin haber guardado la configuración.

OPERACIÓN DE LA RADIO
1. Cuando la unidad esta encendida (ON) presione el botón de función (FUNCIÓN) varias veces hasta que la palabra “TUNER” es mostrada.
2. Presione el botón de BAND/FOLDER para seleccionar la frecuencia de banda (FM o AM)
3. Presione el botón TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK hasta seleccionar la estación de radio deseada.
4. Puede también mantener presionado los botones TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK por mas de un segundo. Para iniciar la búsqueda automática. El sintonizador se detiene en la primera estación que sintonice correctamente.
5. Para detener la búsqueda automáticamente, presione el botón TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK otra vez.

Seleccionar el modo FM Mono/ FM Estereo
1. Sobre la frecuencia FM presione el botón STEREO/MONO en el control remoto, para seleccionar el modo estereo/mono.
2. El icono “STEREO” se muestra cuando la estación que esta sintonizando es estereo
3. Para seleccionar el modo Mono, presione el botón STEREO/MONO nuevamente.
4. El icono “STEREO” nunca se muestra cuando se selecciona el modo MONO

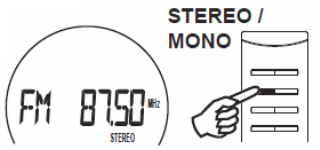

PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN
Estire completamente la antena y colóquela de forma que la sintonía y el sonido sea mejor.

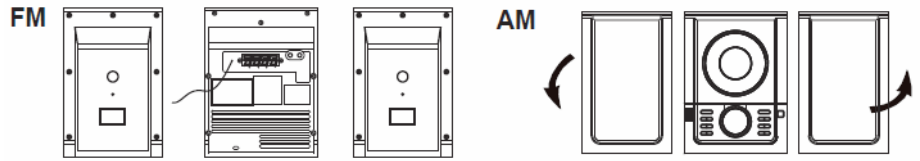

Nota: No conecte el cable de la antena a una antena externa AM: Mueva la unidad.

FUNCIÓN DE MEMORIA PARA ESTACIONES DE RADIO
1. Seleccione la estación deseada.
2. Presione el botón de programa/memoria (PROGRAM/MEMORY) (durante 2 segundos) para entrar en el modo de memoria para las estaciones de radio. El icono de “MEMORY” se mostrara en la pantalla.
3. Programa numero “01” destellara al lado izquierdo en el display.
4. Dentro de 10 segundos, use los botones PLAY MODE/P+ y RANDOM/P- para seleccionar el numero de programa deseado.
5. Presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE para confirmar el número de programa.
6. Presione el botón de PROGRAM/MEMORY (por 2 segundos) para memorizar el número de programa.
7. Si no presiona ningún botón en 10 segundos, la unidad saldrá del modo de memoria y el icono “MEMORY” desaparecerá de la pantalla.

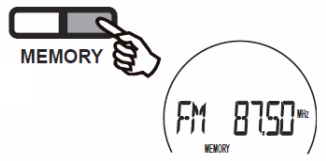

REPRODUCCIÓN DE DISCO COMPACTO
1. Cuando la unidad este encendida, presione el botón de FUNCIÓN varias veces hasta que aparezca en el display “CD”

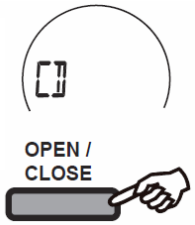

2. Presione el botón OPEN para abrir el compartimento del CD.
3. Inserte el disco con la etiqueta cara arriba.

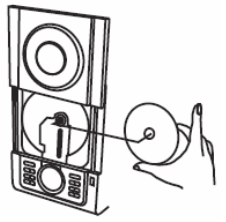

4. Cierre el compartimento del disco compacto. El disco comenzara a girar. Para los CD´s: el total de pistas se mostrara en el display. Para los formatos MP3/WMA/USB el total de folders se mostrara en el display.

5. Después de que el disco termino de ser escaneado o leído comenzara a sonar automáticamente. Estando en stop la unidad (pero encendida) presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE ⏵⏸ para comenzar la reproducción.

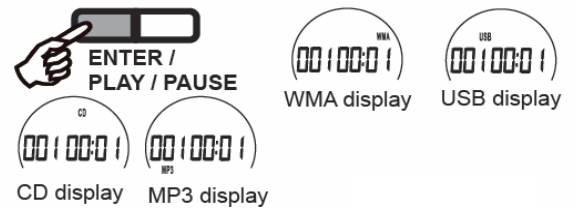

PARA DETENER LA REPRODUCCIÓN DEL DISCO
Presione el botón de paro (STOP)
Para formato CD: el total de número en pistas y la duración se mostrara en el display.
Para formato MP3 el total de número de las pistas y folder será mostrado.
Para formato WMA el total de número de las pistas y folder será mostrado.
Para formato USBel total de número de las pistas y folder será mostrado.
Para formato SD el total de número de las pistas y folder será mostrado.

PARA SALTAR PISTAS

- Presione el botón TUNE+/NEXT ⏭ o TUNE-/BACK ⏮ para saltar o regresar pistas.
- La reproducción del disco comienza en la pista seleccionada.
- Durante la reproducción del disco, presione el botón TUNE-/BACK ⏮ una vez para regresar a la pista anterior.
- Durante la reproducción del disco, presione el botón ⏭ una vez para ir a la siguiente pista.

PARA BUSCAR UN FRAGMENTO DENTRO DE LA PISTA

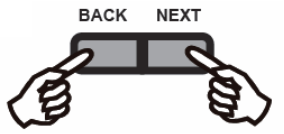

- Durante la reproducción del disco, presione y mantenga presionado cualquiera de los botones TUNE+/NEXT ⏭ o TUNE-/BACK ⏮ o para buscar hacia delante o atrás sobre la misma pista, y suelte el botón cuando haya reconocido el fragmento o punto de la pista que desea escuchar. Cuando suelte el botón la reproducción de la pista regresara a escucharse normalmente desde ese punto.

PARA PONER PAUSA
Presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE ⏯ una vez durante la reproducción. El CD se detendrá. Presione nuevamente el botón para reanudar.
Para los discos formato CD cuando ha puesto la pausa el numero de la pista “001” y “CD” se mostrara en el display y el tiempo “00:01” destellara.
Para los discos con formato MP3 cuando ha puesto la pausa el numero de la pista “001” y “MP3” se mostrara en el display y el tiempo “00:01” destellara.
Para los discos con formato WMA cuando ha puesto la pausa el numero de la pista “001” y “WMA” se mostrara en el display y el tiempo “00:01” destellara.
Para el formato USB cuando ha puesto la pausa el número de la pista “001” y “USB” se mostrara en el display y el tiempo “00:01” destellara.

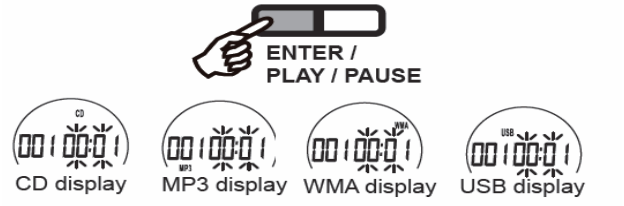

REPRODUCIR PISTAS AL AZAR
1. Presione el botón RANDOM/P- para activar la función de reproducción al azar. La palabra “RAND” se mostrara en el display.
2. Presione el botón ■ o presione RANDOM/P- nuevamente para desactivar esta función.

REPETIR PISTAS, REPETIR TODO, REPETIR A-B y REPETIR FOLDER
Encendida la unidad pero estando detenido (en STOP) presione el botón PLAY MODE para seleccionar el modo de repetición.
Para CD: El total de pistas y el tiempo son mostrados
Para MP3/WMA/USB el total de pistas y folder seran mostrados



REPETIR PISTAS EN UN DISCO COMPACTO FORMATO CD
La secuencia de repetición en modo CD, REPEAT >> repetir todo el disco (REPEAT ALL)>>salir de esta función (CLEAR)

PANTALLA o DISPLAY

Durante la Repeticion 1 el display muestra:

Durante la Repeticion 2 el display muestra

Durante la Repeticion 3 el display muestra

PARA FORMATOS MP3/WMA/USB
El modo de secuencia es: REPETIR 1 pista (REPEAT) >> repetir todo el disco (REPEAT ALL)>> repetir folder (REPEAT FOLDER) >> salir de esta función (CLEAR)

PANTALLA o DISPLAY EN FORMATO MP3/WMA/USB

Durante la Repeticion 1 el display muestra

Durante la Repeticion 2 el display muestra:

Durante la Repeticion 3 el display muestra:

Durante la Repeticion 4 el display muestra:

Presione el botón PLAY MODE para seleccionar el modo de repetición.
Para CD: El total de pistas y el tiempo son mostrados
Para MP3/WMA/USB el total de pistas y folder seran mostrados



REPETIR FRAGMENTO A – B EN UN DISCO COMPACTO FORMATO CD
La secuencia de repetición en modo CD, REPEAT >> A REPEAT>> A-B REPEAT >> REPEAT ALL>> CLEAR

PANTALLA o DISPLAY CON UN CD NORMAL		PANTALLA o DISPLAY FORMATO MP3/WMA/USB	
Durante la Repeticion 1 el display muestra:		Durante la Repeticion 1 el display muestra:	
Durante la Repeticion 2 el display muestra:		Durante la Repeticion 2 el display muestra:	
Durante la Repeticion 3 el display muestra:		Durante la Repeticion 3 el display muestra:	
Durante la Repeticion 4 el display muestra		Durante la Repeticion 4 el display muestra	
Durante la Repeticion 5 el display muestra		Durante la Repeticion 5 el display muestra	
		Durante la Repeticion 6 el display muestra	

Nota sobre los discos compactos re-grabados

- Por que no tienen un formato estandarizado, calidad y perfeccionamiento los discos re-grabados sin las normas establecidas pueden no ser reproducidos con eficacia.
- Las personas que manufacturan los discos re-grabados no se responsabilizan de las circunstancias en que son producidos, las condiciones, software, etc.
- No coloque o adhiera una etiqueta al disco puede ocasionar mal funcionamiento.
- Es recomendable usar solo discos de audio con formato CD-R/RW los cuales son más fáciles de leer.

PROGRAMAR PISTAS
PROGRAMANDO PISTAS DEL DISCO COMPACTO (CD)
Esta función permite programar pistas de un disco en diverso orden. Hasta 20 pistas se pueden programar.

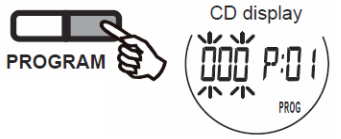

1. Para usar esta función el aparato debe estar en STOP.
2. Mantenga presionado el botón de programa “PROGRAM/MEMORY” durante 2 segundos para que entre al modo de programación. El icono “PROG” se mostrara en el display. “000 P: 01” se mostrara y “000” destellara. “000” representa el numero de pista y “P: 01” representa el numero del programa.
3. Presione el botón TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK para seleccionar la pista que desea programar.
4. Presione el botón “PROGRAM/MEMORY”, para confirmar el numero de pista. El display mostrara el siguiente numero: “000 P: 02”. El número de la pista destellara nuevamente y espere para que sea confirmado.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta completar el número de pistas que desea programar o memorias del programa. Regresara a P: 01 después de que todas mas memorias del programa se han utilizado. El mismo número de la pista se puede programar más de una vez.
6. Presione el botón **ENTER/PLAY/PAUSE** para iniciar la reproducción programada.
7. Para borrar la memoria programada, presione primero el botón PROGRAM/MEMORY por 2 segundos para entrar al modo de Programa.
8. Presione el boton de paro (STOP) para borrar las memorias programadas.

PROGRAMANDO PISTAS DEL CD FORMATO MP3/WMA y DISPOSITIVO USB
Esta función permite programar pistas de un disco en diverso orden. Hasta 20 pistas se pueden programar.

1. Para usar esta función el aparato debe estar en STOP.
2. Mantenga presionado por 2 segundos el botón de programa “PROGRAM/MEMORY” y entre al modo de programación. El icono “PROG” se mostrara en el display. “00 000 P: 01” se mostrara y “00” destellara. “000” representa el numero de pista, y “P: 01” representa el numero de localización dentro del programa.
3. Presione el botón TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK para seleccionar el folder que desea programar.
4. Presione el botón TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK para seleccionar las pistas
5. Presione el botón “PROGRAM/MEMORY”, para confirmar el numero de pista.
   El display mostrara la siguiente ubicación en el programa “000 P02”
   El numero de pista destellara nuevamente y espera ser ingresado al programa.
6. Repita los pasos 3 y 4 hasta completar el número de pistas que desea programar o memorias del programa. Regresara a P: 01 después de que todas mas memorias del programa se han utilizado. El mismo número de la pista se puede programar más de una vez.
7. Presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción programada.
8. Para borrar la memoria programada, primero presione el botón PROGRAM/MEMORY por 2 segundos y entrar al modo de programa.
9. Presione el botón de paro (STOP) para limpiar la memoria y borrar el programa

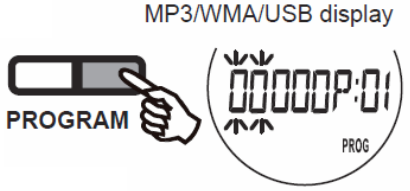

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO USB

1. Conecte el dispositivo USB dentro del puerto conector.
2. Cuando la unidad esta encendida, presione el botón de FUNCIÓN hasta que aparezca en el display “UDISK” Después de insertarlo en el display se mostrara el icono encendido
3. La unidad comenzara a leer la información del dispositivo, y ahora esta lista para leer el dispositivo USB.. El puerto USB del Minicomponente no soporta una conexión con el USB de la computadora. No esta diseñado para tener comunicación a través del USB con la computadora.

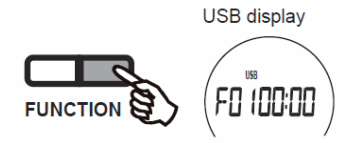

OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL DISPOSITIVO USB

La programación debe realizarse cuando el aparato este en STOP

1. Presione y mantenga presionado por 2 segundos el botón de programa “PROGRAM/MEMORY” y entre al modo de programación. El icono “PROG” se mostrara en el display. “00000 P: 01” . Los primeros 2 dígitos es del numero de folder, mientras que los digitos restantes corresponden al numero de pistas.
   El numero del folder.
2. Presione el botón TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK para seleccionar el folder que desea programar. Entonces, presione el botón PROGRAM/MEMORY para confirmar el folder. Los dígitos de las pistas destellaran.
3. Presione el botón TUNE+/NEXT o TUNE-/BACK para seleccionar las pistas
4. Presione el botón “PROGRAM/MEMORY”, para confirmar el numero de pista.
   El display mostrara la siguiente ubicación en el programa por ejemplo: “00000 P02”
5. Repita los pasos 1 al 3 hasta completar el numero de pistas que desea programar o memorias del programa. Regresara a P: 01 después de que todas mas memorias del programa se han utilizado. El mismo número de la pista se puede programar más de una vez.
6. Presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción programada.

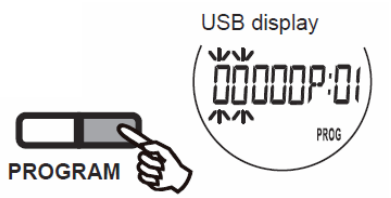

FUNCIÓN DE SILENCIO

Presione el botón de silencio (MUTE) para cambiar cíclicamente de silencio a sonido.
Cuando la función de silencio (MUTE) ha sido actividad la palabra “MUTE” destella en el display. La función se desactiva en estos casos:

a) Se apaga la unidad
b) Se ajusta el VOL +/-

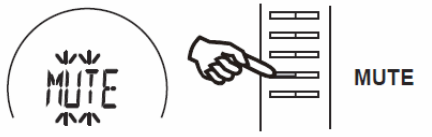

ECUALIZADOR PREESTABLECIDO

1. Presione el botón de MENÚ hasta que aparezca en el display EQ.
2. Presione ENTER/PLAY/PAUSE para entrar al modo de ajuste de EQ
3. Presione el boton MENÚ para seleccionar los diversos ecualizadores como se menciona: -FLAT> ROCK > JAZZ > CLASSIC > POP > FLAT
4. Presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE para confirmar el ajuste o presione STOP para desactivar el modo de Ecualización.

SELECCIÓN DE FOLDER

1.- Estando en modo de STOP presione el botón BAND/FOLDER para saltar al siguiente folder/álbum
2.- La operación es valida para los formatos MP3/WMA/USB (si el disco o dispositivo que esta reproduciendo tiene configurados folder)

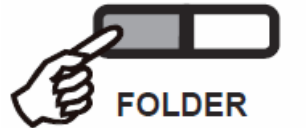

INTRO

En el modo CD, presione el botón de INTRO en el control remoto para tocar únicamente los primeros 10 segundos de cada pista. Presione nuevamente INTRO para salir de esta función.

BASS BOOST

1.- Presione el botón MENÚ repetidamente hasta que en el display se muestre BASS

2.- Presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE para entrar al modo Bass Boost

3.- Presione el botón MENÚ para seleccionar BASS ON o BASS OFF (encendido o apagado del sonido BBS)
4.- Presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE para confirmar.
El efecto de sonido Bass Boost encendido o apagado es cíclico y lo puede presionar desde el control remoto en BBS

Display ID3

1. Presione el botón de MENÚ varias ocasiones hasta que aparezca “ID3” mostrado en el display.
2. Presione el botón ENTER/PLAY/PAUSE para entrar al sistema ID3
3. Presione el botón de MENÚ para seleccionar: “ID3 ON” o “ID3 OFF”
4. Presione el botón ENTER/ PLAY/ PAUSE para confirmar.

MANTENIMIENTO

LIMPIANDO LOS DISCOS COMPACTOS

Si los discos se escuchan con saltos, cortes o no se escuchan, el disco necesita una limpieza. Antes de tocar, con un paño suave y seco tome el disco, y para limpiarlo desde el centro hacia fuera suavemente. Después de escuchar un disco guárdelo en su caja.

LIMPIANDO EL LENTE DEL CD

Si el lente del reproductor de disco compacto tiene polvo, límpielo con un cepillo suave o brocha. Páselo varias veces por el lente para remover el polvo. Las huellas digitales en el lente del reproductor se pueden limpiar con un cotonete humedecido con alcohol.

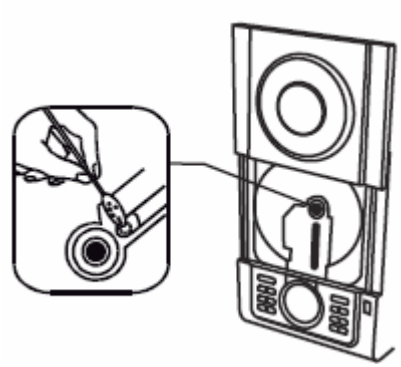

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

No utilice líquidos o solventes para limpiar la unidad, pueden dañar el acabado del mismo. Limpie solamente con un paño suave.

NOTA IMPORTANTE

Si observa algún mal funcionamiento en el aparato, o algún problema, desconecte la unidad de la corriente eléctrica y/o retírele las baterías. Espere 5 segundos y nuevamente conecte o coloque las baterías.

PRECAUCIÓN

Si abre el compartimiento del CD antes de que termine la reproducción se escuchara un ruido. Este se soluciona cerrando el compartimiento.

ESPECIFICACIONES

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO

Canales	2 canales
Cociente S/N	60 dB
Wow y Flutter:	imperceptible
Frecuencia de muestreo	44,1 kHz 4x
Cuantizacion	16 bit D/A converter
Pick Up fuente de luz	semi-conductor láser
Pick Up longitud de onda	790nm

SECCIÓN DE LA RADIO

Rango de estaciones	FM 87.5 – 108MHz
	AM 520 - 1710 kHz
Antenas	AM antena férrea
	FM cable de antena

GENERAL

Poder de salida:	2W + 2W
Consumo	18W
Bocina	4” 8 Ohm
Entrada de audifonos:	3,5mm
Especificaciones	CA 120V~ 60Hz
Dimensiones:	
Unidad central	132 x 235x 150 mm
Bocinas:	130 x 155 x 150mm
Control remoto	35 x 18 x 190 mm
Peso	2,35 K

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Donde colocar el aparato:

Algunos muebles actualmente están recubiertos con diversas lacas o capas sintéticas. Existe la posibilidad de que alguna de ellas reaccione y ocasione que las gomas del aparato se peguen u ocasionen decoloraciones, si sabe que esto pudiera ocurrir coloque su aparato en otro lugar.

GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR ***NAKAZAKI***®